


RELAÇÃO DE COMPONENTES DO PRODUTO: BOB MATIC COLOR OU CURL MATIC COLOR

- 1 - Corpo Superior (ABS)
- 2 - Corpo Inferior (ABS)
- 3 - Acabamento Corpo Superior (ABS)
- 4 - Chave Iluminada Liga/Desliga
- 5 - Plug do Cabo de Força Giratório
- 6 - Resistência (11mm/19mm/25mm/32mm) Bivolt
- 7 - Decipador de calor (11mm/19mm/25mm/32mm) Nylon
- 8 - Parafuso Panela Philips M3x8
- 9 - Moldura Metálica Fixação Mola

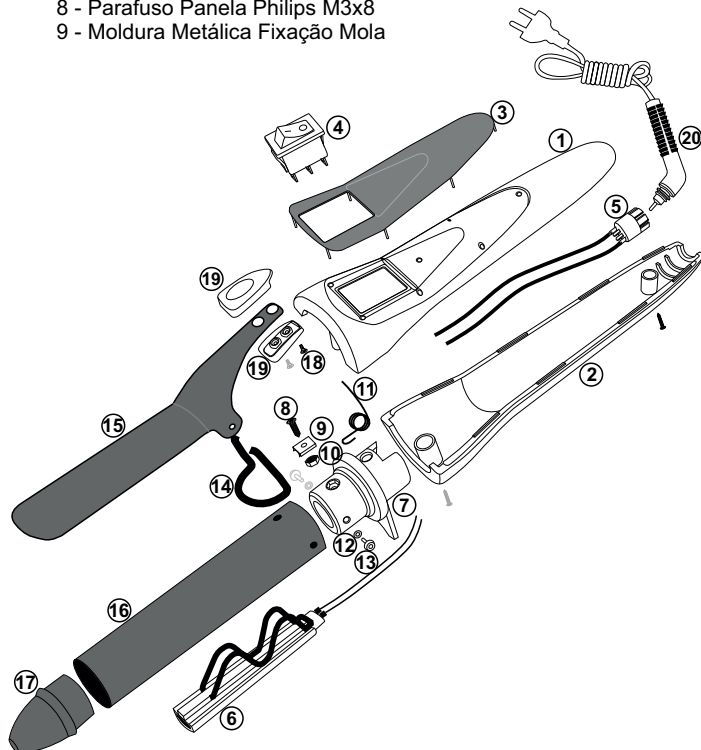

- 10 - Porca M3
- 11 - Mola de retorno da Pinça (Inox)
- 12 - Arruela latão M3
- 13 - Pino Fixação da Pinça
- 14 - Mola de Fixação e Apoio da Pinça
- 15 - Pinça (11mm/19mm/25mm/32mm) Metal
- 16 - Tubo (11mm/19mm/25mm/32mm) Alumínio
- 17 - Ponteira (11mm/19mm/25mm/32mm) Nylon
- 18 - Parafuso Philips Chato 2,5 x 6mm
- 19 - Moldura Pinça (ABS)
- 20 - Cabo de Força Rotativo Bipolar

Av. Carioca, 394 - Vila Carioca
CEP: 04225-001 - São Paulo - S. P. - Brasil
Tel/Fax: (11) 2273-3015 / 2914-3321

www.megabell.com.br - contato@megabell.com.br

CNPJ: 05.273.303/0001-00 - Inscrição Estadual: 116.472.255.112

color wind

MANUAL DE INSTRUÇÕES

BOB MATIC

MODELADOR PROFISSIONAL
COM PINÇA PARA CACHOS



CURL MATIC

MODELADOR PROFISSIONAL
SEM PINÇA PARA CACHOS



200°C
BIVOLT AUTOMÁTICO

By:
Santa Clara

Bob Matic Color e Curl Matic Color

O modelador de cabelo Bob Matic Color e Curl Matic Color, por ser um aparelho com alta corrente elétrica, possui o seu cabo com o novo Plugue padrão Brasileiro estabelecido pela ABNT (Associação Brasileiras de Normas Técnicas) e regulamentado pelo INMETRO, para correntes superiores a 10 A, proporcionando assim maior segurança ao estabelecimento ou residência e a você nosso cliente.

Este plugue requer uma tomada no padrão Brasileiro, com orifício de 4,8 mm², caso seu salão não obtenha esta tomada, procure um técnico e solicite a troca da mesma.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

1. Conecte o aparelho à tomada e ligue a chave iluminada (equipamento Bivolt Automático 127-220V), espere alguns minutos (5 a 10 minutos) para atingir sua temperatura de funcionamento.
 2. O cabelo deve estar seco. Separe as mechas de cabelo a serem cacheadas e escove suavemente para desembaraçar. Passe o cabelo ao redor do cilindro usando sua mão como guia e então gire o cilindro em direção ao couro cabeludo, enrolando a mecha como um bob. Mantenha nessa posição durante 10-20 segundos e então desenrole suavemente.
 3. Para criar uma ondulação suave, mantenha o aparelho na posição durante 5-10 segundos. Para obter cachos mais encorpados, tome várias mechas de cabelo e escove-as suavemente do couro cabeludo às pontas.
 4. Este aparelho pode ser usado em cabelo natural, descolorido ou com tinta. Cabelos muito finos ou descoloridos precisam apenas de 10-20 segundos ao redor do cilindro para alcançar bons resultados. Cabelos mais grossos podem precisar de mais tempo. Com prática e experimentação, é possível obter os resultados desejados para qualquer tipo de cabelo.
 5. Este aparelho pode ser usado em perucas de fios naturais. Porém, não o use em perucas de fios artificiais ou apliques, porque estes podem derreter com o calor gerado pelo cilindro.
 6. Não use em cabelo tratado com laquê ou loção fixadora, porque elas podem aderir ao cilindro, reduzindo sua eficiência.
- ESTE APARELHO NÃO DEVE SER USADO NO BANHEIRO OU LUGARES ÚMIDOS.
 - NÃO IMERJA ESTE APARELHO EM ÁGUA OU EM QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.
 - NÃO USE ESTE APARELHO COM AS MÃOS MOLHADAS.
 - NÃO ENROLE O CABO DE FORÇA AO REDOR DO CILINDRO OU DO CABO DO PRODUTO QUANDO ESTIVEREM QUENTES, OU MESMO FRIO, ISTO IRÁ DANIFICAR O MESMO.

- Certas partes do aparelho ficam quentes durante o uso, tome cuidado para evitar o contato da superfície quente do cilindro com a pele, particularmente da face e do pescoço. Da mesma forma, não coloque o aparelho sobre qualquer superfície sensível ao calor enquanto ele estiver sendo utilizado.
- Nunca guarde o aparelho enquanto ele ainda estiver quente ou conectado à rede elétrica; desligue o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de guardá-lo. Guarde fora do alcance de crianças.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidade física, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Nunca use este aparelho se ele não estiver funcionando corretamente, se tiver sido derrubado ou danificado de qualquer forma, se o cabo de força ou o plugue estiver com defeito, ou se ele cair dentro da água ou de qualquer outro líquido.
- Mantenha o cabo de força longe de superfícies aquecidas (incluindo o cilindro do aparelho).
- Caso seja danificado o cabo de força ou apresente defeito, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

NORMAS REFERENCIAIS

- IEC 60335-1:2016

- IEC 60335-2-23:2019

LIMPEZA

- 1- Desconecte o aparelho e deixe-o esfriar completamente antes de limpar.
- 2- Limpe com um pano úmido ou esponja com o lado menos áspero, usando um sabão suave. Não use detergentes fortes, abrasivos ou solventes.



CUIDADO: Não use este aparelho perto de banheiras, duchas, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.



APARELHO CLASSE II, aparelho revestido de isolamento dupla contra choques elétricos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- Exija sempre peças originais de reposição e nunca tente consertar o aparelho sozinho, procure sempre uma assistência técnica autorizada.
- O fabricante poderá alterar as características técnicas deste aparelho sem prévio aviso.
- Caso o cabo de alimentação de força ou o plugue do aparelho esteja danificado, não utilize o aparelho porque você irá perder a garantia, portanto leve-o a uma assistência técnica Autorizada e efetue a troca do cabo de alimentação de força.